

メンテナンス実施記録

メンテナンス実施月日と実施者名を記録してください。 _____ 年 _____ 月

週・月	月	日	実施者名	責任者印
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				

週・月	月	日	実施者名	責任者印
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				
●				
●				
●				
●				
●●				

保守・点検要項

プールスの自動タオルディスペンサーを安心してご使用していただく為に作業を必ず行って下さい。

1週間に一度の除菌と 1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌



本体内部には、約85℃の除菌液(水)が入っています。
電源スイッチを「OFF」にして必ず冷めるまで待ってから作業を行ってください。

1週間に一度の除菌

本体外側 ▶ 定期的に水で薄めた中性洗剤少量で汚れなどふき取ってください。
本体内部 ▶ 下記手順を参考に1週間に一度の目安で行ってください。

- 電源スイッチを「OFF」にします。
- 上カバーを開け、給水タンクを取り出します。
- 給水タンクの水分を吸い取り、除菌スプレーをし、給水タンク収納部をきれいにふき取ります。
- 給水タンクの内面、外面、キャップ等を洗浄し、除菌スプレーをします。
- 前面カバーを手前に引き、コンペアユニットを取り出します。
- コンペア収納部に除菌スプレーをし、内部をきれいにふき取ります。
- コンペアのグレーのゴム部分に除菌スプレーをし、多めの流水で十分に洗い流します。
- コンペアユニットを元に戻し、前面カバーを閉めます。
- 取り出し口も同様に除菌スプレーをし、きれいにふき取ります。
- トレーを本体よりはずし汚れを取り、除菌スプレーをし、再度きれいにふき取ります。

1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌

「1週間に一度の除菌」を参考に給水タンク収納部・ヒータータンク内・ベルトコンペア・ベルトコンペア収納部も清掃してください。

- 除菌液(水)抜き**

 - 電源スイッチを「OFF」にします。
 - 上カバーを開け、給水タンクを取り外します。
 - 水受けを用意して本体背面の排水バルブのキャップを外し、ヒータータンク内の除菌液(水)を受けてください。

機械再セット

 - 上カバーを開け、給水タンクに水と除菌液を入れてセットします。
 - 電源スイッチを「ON」にします。機械が作動し、「O1」と表示されます。
 - チャイルドロックが「OFF」になっていることを確認して「ON」になっている場合は解除してください。(詳しくは中面)
 - 機械内部に除菌液(水)を循環させるために「ポンプボタン」を押し続けます。(20~30秒程度)
 - 試しにおしほりを1本作ってみます。おしほりが十分濡れている事を確認してください。
- 注意:** 清掃前にヒーターが「ON」になっていた場合は、除菌液(水)が高温になっているのでご注意ください。



●は週に一度実施していただくメンテナンスの日です。●は月に一度実施していただくメンテナンスの日です。記入欄がなくなりましたら、プールス株式会社へ申し付けください。新しい用紙を送らせていただきます。

「1週間に一度の除菌」と「1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌」の詳しい作業手順は、中面に記載されています。また、取扱説明書のお手入れの項目(11頁・12頁)も合わせてご参照ください。

1週間に一度の除菌

本体外側 ▶ 定期的に、水で薄めた中性 洗剤少量で、汚れなどふき取ってください。 本体内部 ▶ 下記手順を参考に1週間に一度の目安で行ってください。

1  電源スイッチを「OFF」にします。

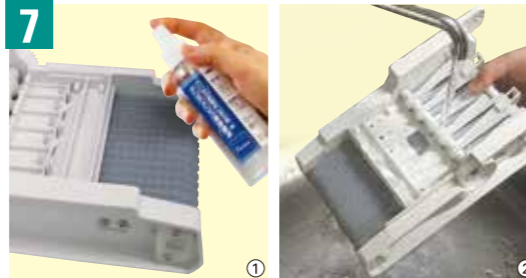
2  ①上カバーを開け、②給水タンクを取り出します。

3  ①給水タンクの水分を吸い取り、②除菌スプレーをし、③給水タンク収納部をきれいにふき取ります。

4  給水タンクの内面、外面、キャップ等を洗浄し、除菌スプレーをします。

5  ①前面カバーを手前に引き、②コンベアユニットを取り出します。

6  ①コンベア収納部に除菌スプレーをし、内部をきれいにふき取ります。

7  ①コンベアのグレーのゴム部分に除菌スプレーをします。②多めの流水で十分に洗い流します。

8  ①コンベアユニットを元に戻し、②前面カバーを閉めます。

9  取り出し口も同様に除菌スプレーをし、きれいにふき取ります。

10  トレーを本体よりはずし汚れを取り除く。①除菌スプレーをし ②再度きれいにふき取ります。

※以上で本体内部の保守作業は終わりです。

1ヶ月に一度の内部の清掃と除菌

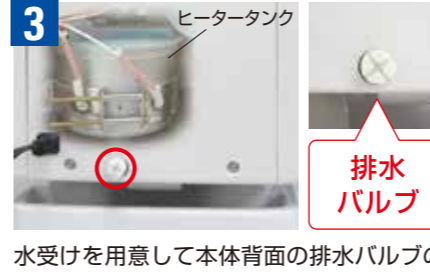
本体内部 ▶ 「1週間に一度の除菌」を参考に給水タンク収納部・ヒータータンク内・ベルトコンベア・ベルトコンベア収納部も清掃してください。 作業注意 ▶ 本体内部には、約85℃の除菌液(水)が入っています。電源スイッチを「OFF」にして必ず冷めるまで待ってから作業を行ってください。


除菌液(水)抜き

本体内部には、約85℃の除菌液(水)が入っています。電源スイッチを「OFF」にして、必ず冷めるまで待ってから作業を行ってください。

1  電源スイッチを「OFF」にします。

2  ①上カバーを開け、②給水タンクを取り外します。

3  ヒータータンク 排水バルブ
水受けを用意して本体背面の排水バルブのキャップを外し、ヒータータンク内の除菌液(水)を受けてください。
※排水バルブから1リットル以上の除菌液(水)が排水されます。

 清掃前にヒーターが「ON」になっていた場合は、除菌液(水)が高温になっていますのでご注意ください。

機械再セット

機械を再度ご使用される時は次の手順にしたがってセットしてください。

1  ①上カバーを開け、②給水タンクに水と除菌液を入れてセットします。

2  電源スイッチを「ON」にします。機械が作動し、「01」と表示されます。

3  OFF:消灯 ON:点灯
チャイルドロックのON/OFFの仕方
単独/連続ボタンとプザーボタンの長押し
チャイルドロックが「OFF」になっていることを確認して「ON」になっている場合は解除してください。

4  機械内部に除菌液(水)を循環させるために「ポンプボタン」を押し続けます。(20~30秒程度)

5  試しにおしぼりを1本作ってみます。おしぼりが十分濡れている事を確認してください。